

サンワ規格サイン

取扱説明書

2014.04(rev.2)

LED57-51 150ロータリーLED
LED57-55 150ロータリーLED(LED回転灯付)

この度、当社の商品をご使用いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、サンワ規格サイン、スタンドタイプの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。

正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。

不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

説明内容

page

1 必ず守っていただきたい注意点 …… 1
2 各部名称 …… 1
3 ご使用上の注意 …… 2
4 面板の交換について …… 3
5 清掃について …… 3
6 保管の方法 …… 3
7 メンテナンス（故障・修理）について …… 4
8 定期点検チェックリスト …… 4

1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。
人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。
下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読み下さい。
また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに
取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

警告表示とその意味

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
禁止	やってはいけないことです。
強制	必ず守っていただくことです。
確認	必ず行っていただくことです。

2 各部名称

■150ロータリーLED

本体サイズ(mm) W400×D400×全高1606	
広告面	アクリル2.0 乳半色成形板
フレーム	押出型材
ベース	1.2tヘラ押加工 丸形
表面処理	本体:バフ研磨仕上 胸部:焼付塗装仕上
カラー	本体:シルバー 脚部:ホワイト
電装	1200L 直管LED×3
回転数	5r/min(60Hz) 4.8r/min(50Hz)
電圧	AC100V
消費電力	65W
トルク	1N·m
原稿サイズ	W334×H1292
面板サイズ	W380×H1345
重量	37.9kg
転倒角度	16.0°

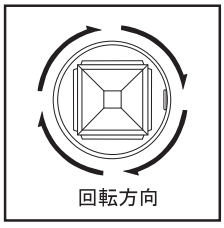

■ロータリー型のキャップは
白色が標準です。

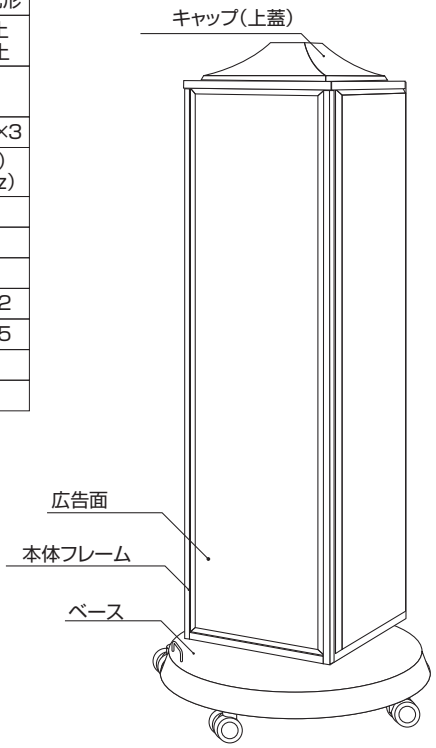

■150ロータリーLED(LED回転灯付)

本体サイズ(mm) W400×D400×全高1757	
広告面	アクリル2.0 乳半色成形板
フレーム	押出型材
ベース	1.2tヘラ押加工 丸形
表面処理	本体:バフ研磨仕上 胸部:焼付塗装仕上
カラー	本体:シルバー 脚部:ホワイト
電装	1200L 直管LED×3
回転数	5r/min(60Hz) 4.8r/min(50Hz)
電圧	AC100V
消費電力	80W
トルク	1N·m
回転灯	LED4W閃光数140回/分(黄色)
原稿サイズ	W334×H1292
面板サイズ	W380×H1345
重量	39.0kg
転倒角度	15.0°

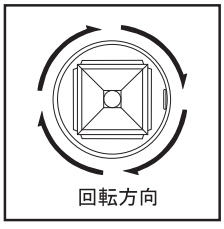

■ロータリー型のキャップは
白色が標準です。

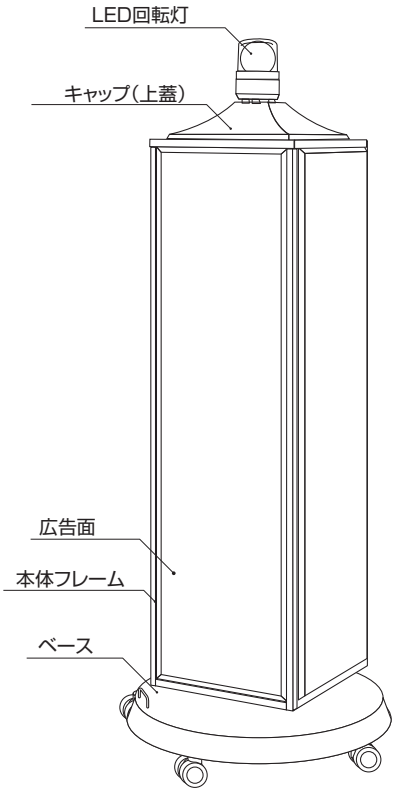

3 ご使用上の注意

⚠ 警告

・風の強い日や大雨など荒天時は、転倒又移動による事故が起きないように、安全な場所へ移動して下さい。

・取り扱う際は濡れた手でさわらないで下さい。感電したり、ショート、電装品の故障の原因となります。

⚠ 注意

・モーター保護のため常に水平の場所でご使用下さい。
台などを利用しても確実に設置できない場合は、ご使用をおやめ下さい。

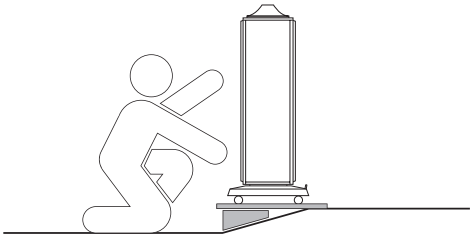

⚠ 注意

・表示板を強く押さないで下さい。表示板が割れてケガをする場合があります。

・看板は敷地内に設置して、使用者が充分管理できるようにして下さい。

ⓘ 確認

■キャスタータイプの場合

・設置の際はストッパーを必ず固定し、常に外側に向けて下さい。

・移動の際はロックを解除してください。ロックの状態で押すと転倒します。

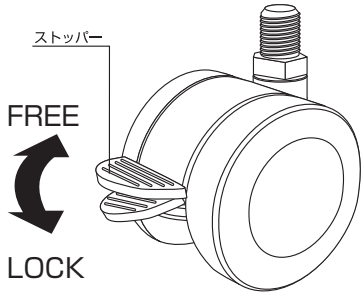

⚠ 注意

・歩行者がぶつかり怪我など事故が生じないよう、道路交通法にも配慮し、設置して下さい。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意して下さい。

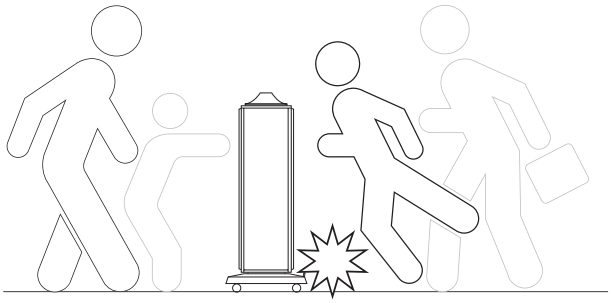

⚠ 注意

・電源コードは、防水コンセントに接続していただくのはもちろんですが、通行の障害にならないよう注意して下さい。
また、コードの継足しは漏電の原因になります。コードの長さが足りない場合は内部結線部から取り替えて下さい。

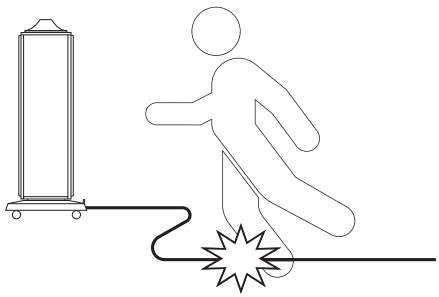

⃠ 禁止

・電源コードを引っ張って移動しないで下さい。

・植え込みなど地盤のゆるい場所には設置しないで下さい。
転倒の原因になります。

・運搬時、足でベース部を押さないで下さい。
ベースが変形したり､塗装が剥がれてサビの原因になります。

・本商品の仕様を変更したり、付属物の取付はしないで下さい。
看板強度が低下したり、電気部品の故障の原因になります。

4 蛍光灯の交換について

※交換は簡単に出来る仕様になっておりますが、
出来ない場合は取扱店にお問合せ下さい。

⚠ 警告	
⚠ 注意	アクリル板は壊れ易い為、扱いには十分注意して下さい。怪我や破損の恐れがあります。
⚠ 注意	面板の交換は電源を切ってから行ってください。回転面が回り続けるほか、火傷や感電の恐れがあります。
⃠ 禁止	回転部の分解や解体は絶対に避けて下さい。特にメカ部のボルト、ナットの締め付けはモーターの破損の原因につながりますので、絶対に触らないで下さい。

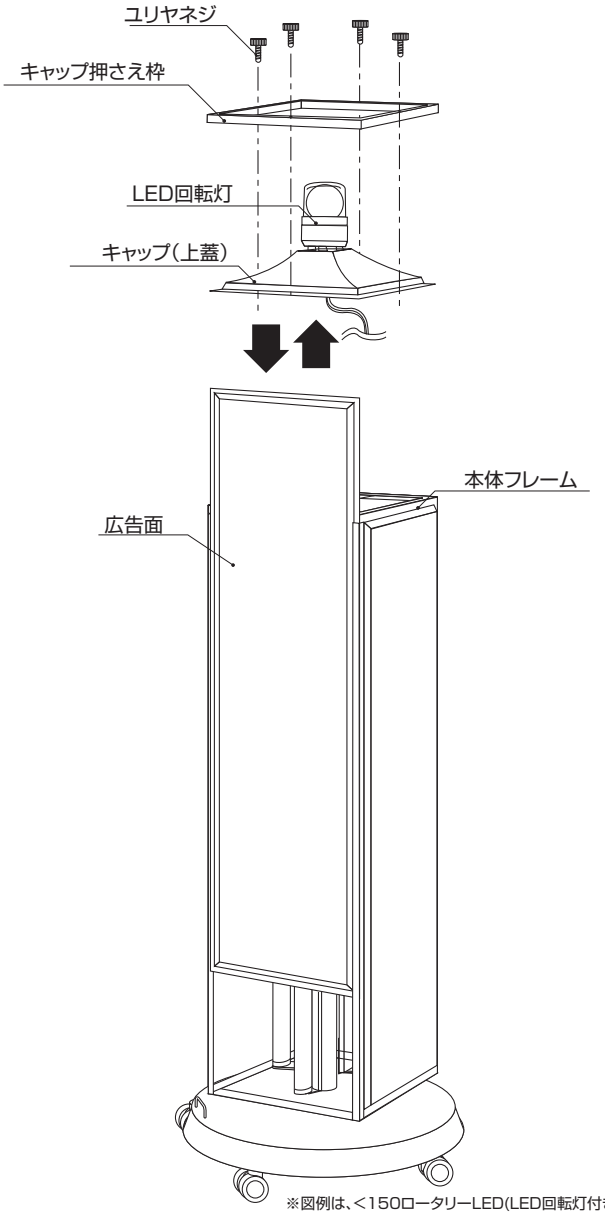

※図例は、<150ロータリーLED(LED回転灯付き)>を使用

面板の交換方法

① 本体フレーム上部のキャップ押さえ枠のユリヤネジ(4本)を取り外します。

② キャップ押さえ枠とキャップを、真上に引き抜きます。

③ 広告面をスリットに沿って真上に引き抜きます。

④ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

■キャスターはΦ60を使用しています。
■回転部、モーターに異常が発生した場合や、回転灯の交換については取扱店までお問合せ下さい。

5 清掃について

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布又はスポンジにて、
表面のヨゴレをふき取って下さい。

⃠ 禁止	漏電の原因になりますので、直接水をかけないで下さい。	⃠ 禁止	シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。	ⓘ 確認	ユニット内部を清掃する場合は必ず電源を切って作業して下さい。

6 保管の方法

⚠ 注意	直接雨の当たらない場所に保管して下さい。サビの原因になります。中に水が入ると電気製品がショートしたりします。看板の寿命を縮める原因になります。	⚠ 警告	敷地内で人の通行の妨げにならない場所や、店内に保管して下さい。夜間いたずらされたり、自動車等に追突されて、破損する原因になります。

7 定期点検チェックリスト

※看板は月一回定期的に点検して下さい。

	・ネジがゆるんだりなど異常はないですか。
	・サビの発生はないですか。
	・キャスターはガタついたりしませんか。
	・LEDは正常に点灯していますか。
	・回転灯は正常に点灯していますか。(回転灯付きのみ)
	・ロータリは正常に回転していますか。
	・広告面が汚れたり、割れなどの異常はないですか。
	・看板が傾いたりしていませんか。
	・看板本体の変形など、異常はありませんか。

8 メンテナンス(故障・修理)について

⚠ **警告** 危険です。修理はご自分でしないで下さい。

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

天災(突風、地震)、物体(自動車,落下物)等がぶつかるなどして転倒したり、
被害にあった場合は、必ず看板の状態を確認して、異常がある場合は補修、
修理の手配をして下さい。
(電装内部による異常の場合はプラグをコンセントから抜いて、安全の確認をして下さい。)

名称	看板点検内容
看板本体	□ 看板のガタつき異常 □ フレーム、ベースの変形、サビ □ ネジの欠損
広告面	□ 面板のキズや割れ □ 退色が見られる □ 変形している
電装 (LED)	□ LEDがつかない □ 点灯しても暗い □ 点滅してしまう
電装 (回転灯) (57-55のみ)	□ 回転灯がつかない □ 点灯しても暗い
ロータリー	□ ロータリーが回転しない □ 異常音がなる □ 回転がスムーズでない。
キャスター	□ ロックしても固定できない □ ロックを解除しても動かない □ 不安定でガタついている

M E M O

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

●製造元

三和サインワークス株式会社

東京営業部　〒108-6030　東京都港区港南2丁目15-1（品川インターシティA棟30F）TEL（03)5783-3001(代)　FAX（03)5783-3010(代)

大阪営業部　〒530-0001　大阪市北区梅田3丁目1-3（ノースゲートビルディング16F）TEL（06)6453-3002(代)　FAX（06)6453-3022(代)

福岡営業所　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前3-25-21（博多駅前ビジネスセンタービル3F）TEL（092)472-7277(代)　FAX（092)472-7278(代)

京都工場　〒610-0261　京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44　TEL（0774)99-7702(代)　FAX（0774)99-7712(代)

埼玉工場　〒358-0014　埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030（武蔵工業団地内）TEL（04)2934-5311(代)　FAX（04)2934-5313(代)

つくば工場　〒300-0198　茨城県かすみがうら市加茂5289-1　TEL（029)828-1615(代)　FAX（029)828-1289(代)

ホームページアドレス
http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp

2014.04(rev.2)